MANUAL DO USUÁRIO

NORMAS IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Leia e siga corretamente as instruções de montagem e segurança.

PureSpa™
SSP-20-1
SSP-H-20

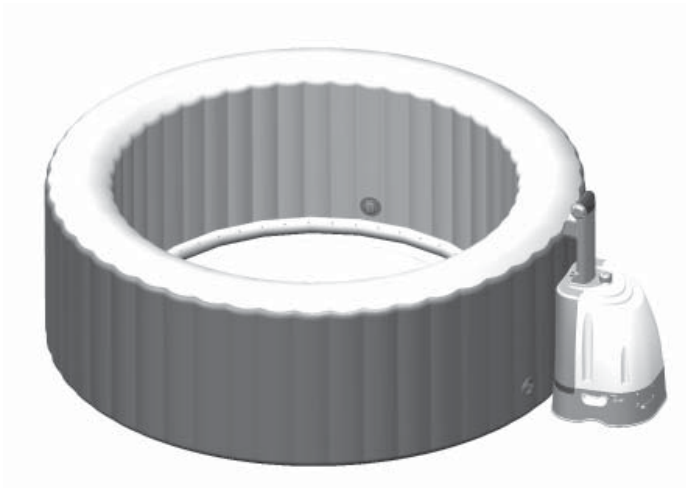

Somente para propósito de ilustração.

Não esqueça de experimentar outros tipos de produtos Intex: Piscinas, Acessórios para Piscinas, Piscinas Infláveis e Playgrounds, Colchões e Botes disponíveis nas principais lojas de varejo ou visite a nossa página na internet.

Devido a uma política de melhoria contínua dos produtos, a Intex se reserva o direito de alterar as especificações e aparência, o que pode resultar em atualizações para o manual de instruções, sem aviso prévio.

INTEX®

©2013 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Trading Ltd. - Intex Recreation Corp.
All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.
®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/**Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Trading Ltd., Intex Development Co. Ltd., G.P.O Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801** • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/**Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal – The Netherlands**
www.intexcorp.com

TABELA DE CONTEÚDOS

Avisos..... 3-5

Referencias das Partes..... 6-7

Instruções de montagem..... 8-11

Instruções de Operação..... 12

LED código..... 13

Produtos químicos e manutenção..... 14-17

Guardando por um longo período..... 16

Guia de Problemas e Soluções..... 17

Garantia limitada..... 18

Reiniciar o aquecimento

1. Não se esquecer de premir o botão "Reset" no lado da unidade de controlo do spa utilizando um objeto pequeno e fino antes da primeira utilização.
2. Consultar a secção "Tabela de Códigos LED".

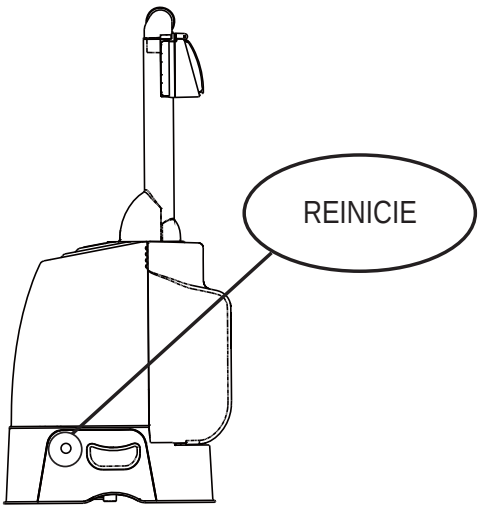

NORMAS IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Quando se instalar e/ou se estiver a utilizar este equipamento elétrico, devem ser sempre tidas em consideração certas precauções básicas de segurança, incluídas as seguintes

LEIA E SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES

⚠ PERIGO

- Risco de afogamento acidental. Deverá ser exercida extrema atenção a fim de prevenir o acesso não autorizado de crianças. Para evitar acidentes, assegurar que as crianças não possam utilizar este spa a não ser que estejam permanentemente a ser vigiadas.
- Risco de afogamento. Inspecionar regularmente a cobertura do spa para verificar que não haja fugas, desgaste prematuro nem rasgões, danos ou sinais de deterioração. Nunca utilizar uma cobertura gasta ou danificada, pois não proporcionaria o nível de proteção necessário a fim de prevenir o acesso não vigiado de crianças ao spa.
- Risco de sofrer lesões. Substituir imediatamente o fio de ligação à tomada se estiver em mau estado. Não enterrar nem ocultar o fio de ligação à tomada.
- Risco de sofrer choques elétricos. Não permitir a utilização de nenhum aparelho elétrico como, p. ex., luzes, telefones, rádios ou televisões, num espaço inferior a 5 pés (1,5 m) de distância do spa ou de qualquer banho de águas quentes.
- Risco de sofrer choques elétricos. Não utilizar o spa quando estiver a chover, a trovejar ou houver relâmpagos.

⚠ AVISOS

- O aparelho elétrico do spa deve ser alimentado através de um disjuntor diferencial de corrente resid ual não superior a 10 mA.
- Qualquer peça que contenha componentes sob tensão elétrica superior a 12V deverá ficar inaces sível a quem estiver no interior do spa, exceto os componentes fornecidos com proteção contra tensões extra baixas.
- Todas as instalações elétricas devem cumprir os requisitos das normas nacionais.
- As peças que contenham componentes elétricos, exceto os dispositivos de controlo remoto, têm de ficar localizados ou fixos de forma que não possam cair para dentro do spa.
- A fim de reduzir os riscos de lesões, não permitir que as crianças utilizem este artigo a não ser que estejam permanentemente sob vigilância.
- As crianças não devem utilizar spas ou banhos de águas quentes sem a supervisão de um adulto.
- A fim de reduzir os riscos de afogamento das crianças, vigiá-las permanentemente. Após cada utilização colocar e bloquear a cobertura do spa.
- A fim de reduzir os riscos de lesões:

a) A água num spa nunca deve exceder os 40°C (104°F). A temperatura da água entre 38°C (100°F) e 40°C (104°F) é considerada segura para um adulto saudável. São recomendadas temperaturas da água mais baixas para crianças pequenas e quando a utilização do spa exceder os 10 minutos.

b) Uma vez que a temperatura excessiva da água tem um elevado potencial de causar danos a um feto durante os primeiros meses da gravidez, qualquer mulher que esteja grávida ou suspeite de poder estar grávida deve limitar a temperatura da água do spa a 38°C (100°F).

c) Antes de entrar num spa ou num banho de águas quentes, o utilizador deve medir a temperatura da água com um termómetro preciso uma vez que a tolerância dos dispositivos de regulação da temperatura da água é bastante variável.

d) A utilização de álcool, drogas ou medicamentos antes de ou durante a utilização do spa pode conduzir a situações como desmaios ou insensibilidade, com a consequente possibilidade de afogamento.

e) As pessoas obesas e pessoas com um historial de doenças cardíacas, pressão sanguínea baixa ou alta, problemas do sistema circulatório ou diabetes, devem consultar um médico antes de utilizar um spa.

f) As pessoas que estiverem a fazer qualquer tipo de medicação devem consultar um médico antes de utilizar um spa, uma vez que alguns medicamentos podem induzir efeitos de sonolência, enquanto que outros podem afetar o ritmo cardíaco, a pressão sanguínea e a circulação.

⚠ AVISOS

g) As pessoas que estiverem a fazer medicação e/ou tenham uma história clínica adversa devem consultar um médico antes de utilizar um spa ou um banho de águas quentes.
h) No caso de se estar grávida, de ser diabético, de estar de saúde debilitada ou sob tratamento médico, consultar o médico antes de utilizar um spa.

- As pessoas com doenças infecciosas não devem utilizar nem um spa, nem banhos de águas quentes.
- Para evitar lesões ter cuidado ao entrar ou sair do spa ou de um banho de águas quentes.
- Não utilizar drogas ou álcool antes de ou durante a utilização de um spa ou de um banho de águas quentes para evitar algum desmaio e o provável afogamento.
- As mulheres que estiverem grávidas ou que suspeitem de alguma gravidez devem consultar um médico antes de utilizar um spa ou um banho de águas quentes.
- A água com uma temperatura superior a 38ºC pode ser prejudicial para a saúde.
- Nunca utilizar um spa ou um banho de águas quentes imediatamente após qualquer exercício extenuante.
- A imersão prolongada num spa ou num banho de águas quentes pode ser prejudicial para a saúde.
- Se se estiver grávida, a permanência em água quente por um período de tempo prolongado pode causar prejuízos ao feto. Medir a temperatura da água antes de entrar. Não entrar no spa se a água estiver a uma temperatura superior a 100°F (38°C). Não permanecer no spa durante mais de 10 minutos.
- O calor do spa em conjunção com álcool, drogas ou medicamentos pode causar desmaios.
- Sair imediatamente no caso de se sentir desconfortável, indisposto, com tonturas ou sonolento. O calor do spa pode causar hipertermia e desmaio.
- As causas, sintomas e efeitos da hipertermia podem ser descritos da seguinte forma: A hipertermia ocorre quando a temperatura interna do corpo atinge um nível de vários graus acima da temperatura normal do corpo de 98.6°F (37°C). Os sintomas da hipertermia incluem um aumento na temperatura interna do corpo, tonturas, letargia, sonolência e esmorecimento. Os efeitos da hipertermia incluem a falta de sensibilidade ao calor, a falta de reconhecimento da necessidade de sair do spa ou do banho de águas quentes, o desconhecimento do perigo iminente, de causar danos ao feto em mulheres grávidas; a incapacidade física para sair do spa ou do banho de águas quentes e uma insensibilidade resultante num perigo de afogamento.
- A utilização de álcool, drogas ou medicamentos pode fazer aumentar muito o risco de hipertermia fatal em banhos de águas quentes e spas.
- Adicionar sempre químicos à água, nunca adicionar água aos químicos. Adicionar água aos químicos pode causar uma grande quantidade de vapores ou reações violentas e perigosos salpicos de químicos.
- Nunca saltar ou mergulhar num spa ou em qualquer corpo com água de pouca profundidade.
- Deve ser montado e desmontado somente por adultos.
- Este aparelho apenas deve ser utilizado por crianças com idade a partir de 8 anos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, se tiverem recebido supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho de forma segura e compreensiva para os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. Limpeza e manutenção de usuário não devem ser feita por crianças sem supervisão.
- Durante a utilização nenhum aparelho elétrico deve ser colocado acima do nível do banho.
- Manter a ficha deste aparelho a mais de 4m de distância do spa e a uma altura de, no mínimo, 1,2m.
- Sempre desconecte este produto da tomada elétrica antes de remover para limpar, consertar ou fazer qualquer ajuste no produto.
- O plugue deverá está acessível depois do produto instalado.
- Não enterre o fio elétrico. Coloque o fio onde não possa ser danificado por cortador de grama, cerca elétrica, e outros equipamentos.
- Se o fio elétrico estiver danificado, terá de ser substituído por um eletricista credenciado de forma a evitar qualquer perigo ou acidente. Nas reparações e/ou operações de manutenção utilizar exclusivamente peças sobresselentes originais.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

⚠ AVISOS

- Para reduzir o risco de choque elétrico, não use extensões elétricas, cronômetros, adaptadores e conversores de plugues para conectar a unidade na fonte elétrica; providencie uma tomada apropriada.
- Não tente plugar ou desplugar este produto enquanto estiver de pé dentro da água ou com suas mãos molhadas.
- Não deixar o spa vazio por longos períodos de tempo. Não expor o spa sob a radiação solar direta.
- É necessário instalar um sistema adequado de escoamento em volta do spa para o caso de ocorrer qualquer transbordo ou derramamento da água.
- Não deixar que a água se congele dentro do spa. Não ligar o spa quando a água estiver congelada.
- Não utilizar o spa se se tiver danificado durante o transporte de entrega e/ou funcionar mal. Contactar o serviço de assistência técnica da Intex para obter instruções sobre a melhor forma de proceder.
- Nunca utilizar o spa quando se estiver sozinho nem permitir que outros o utilizem sozinhos.
- Nunca deitar água diretamente no spa com uma temperatura superior a 40°C (104°F).
- Manter todos os animais afastados do spa para evitar qualquer dano.
- Não adicionar nem óleo nem sais de banho à água do spa.

⚠ AVISOS

- Este artigo está munido de um disjuntor diferencial na extremidade do cabo elétrico. O disjuntor diferencial tem de ser testado antes de cada utilização. Não utilizar o spa se o disjuntor diferencial não funcionar adequadamente. Desligar o cabo elétrico até ter identificado a falha e a ter corrigido. Contactar um eletricista credenciado para corrigir a avaria. Não fazer nenhuma ponte (bypass) no disjuntor diferencial. O disjuntor diferencial não contém peças suscetíveis de serem reparadas. A abertura do disjuntor diferencial anulará a sua garantia.

1. Premir o botão de RESET no disjuntor diferencial**.**
2. Ligar o equipamento elétrico do spa.
3. Premir o botão "TEST" do disjuntor diferencial. O indicador do disjuntor diferencial deve apagar-se e o equipamento elétrico deve desligar-se. Se a luz piloto do disjuntor diferencial não se apagar e o equipamento elétrico não se desligar, o disjuntor diferencial está avariado. Não utilizar o spa. Contactar um eletricista credenciado para corrigir a avaria.
4. Premir o botão de RESET no disjuntor diferencial. A luz piloto do disjuntor diferencial deve acender-se. Se a luz piloto do disjuntor diferencial não se acender o disjuntor diferencial está avariado. Não utilizar o spa. Contactar imediatamente um eletricista credenciado para corrigir a avaria.

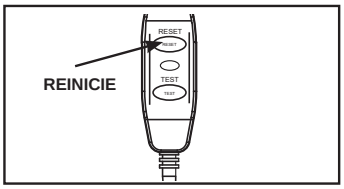

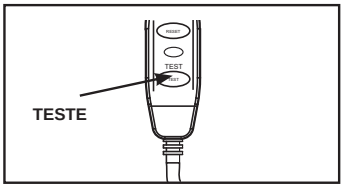

⚠ CUIDADO

- Manter as características químicas da água de acordo com as instruções do fabricante.

REFERÊNCIA DAS PARTES

Antes de proceder al montaje del producto tómese unos minutos para familiarizarse con las piezas.

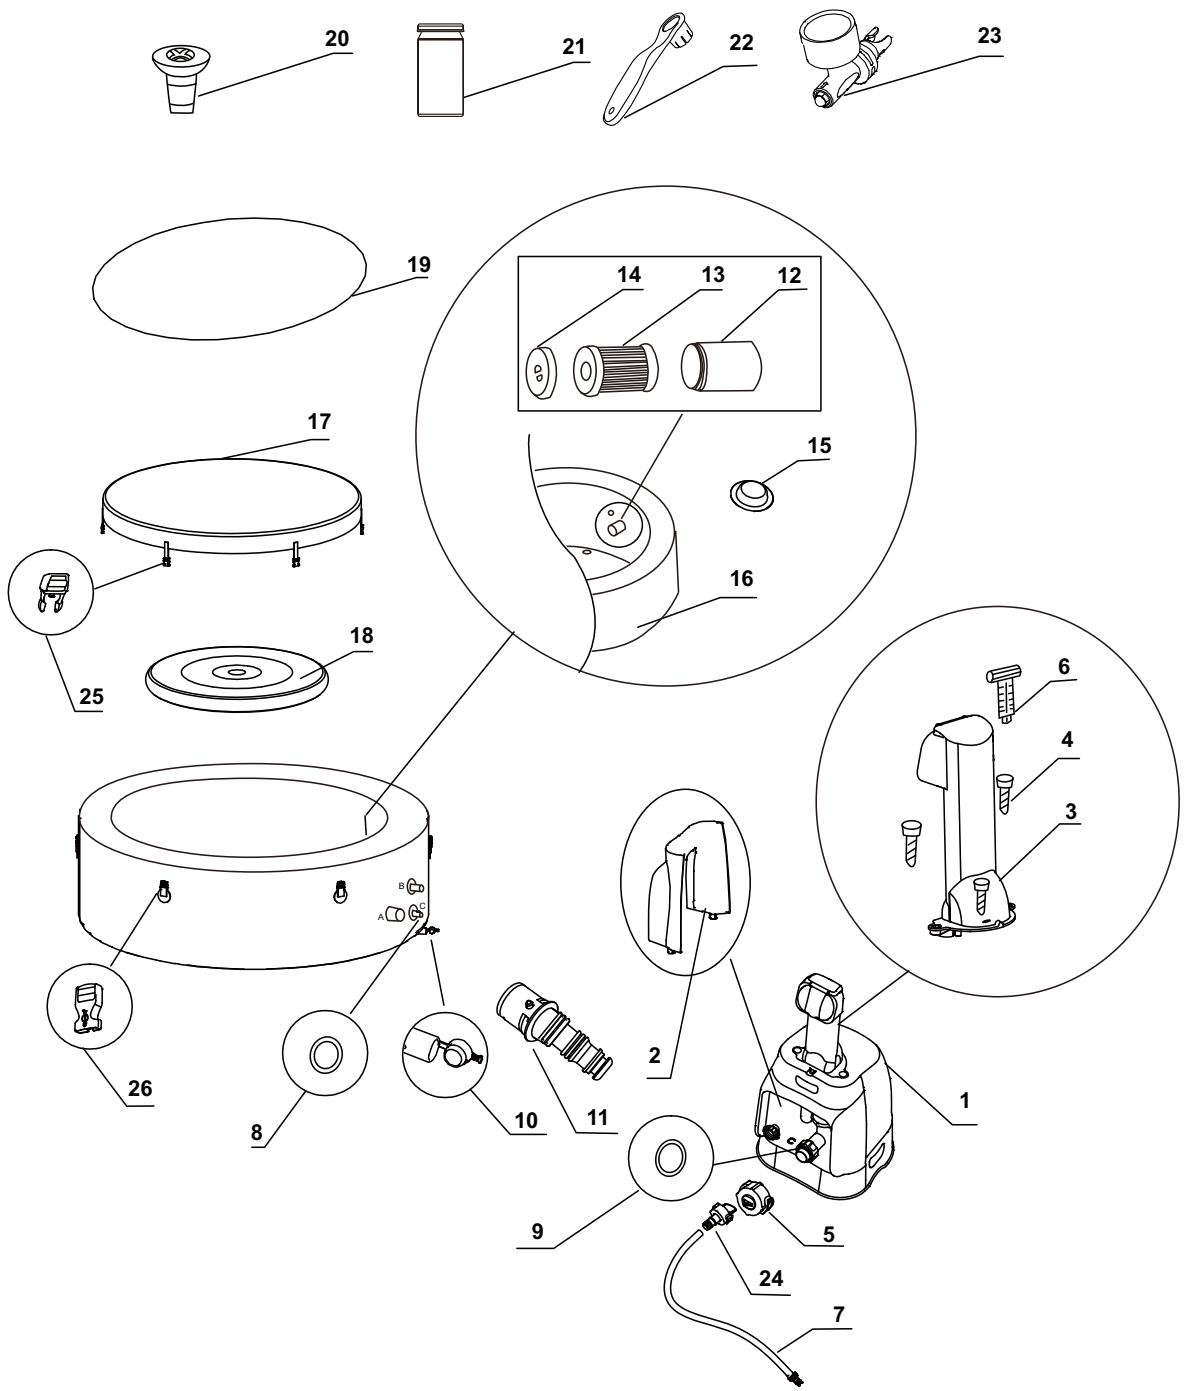

NOTE: Desenhado somente para propósito de ilustração. Talvez não reflete o produto atual. Não é escala.

REFERÊNCIA DAS PARTES (continuação)

Antes de proceder al montaje del producto tómese unos minutos para familiarizarse con las piezas.

NO PEÇAS	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PEÇA DE REPOSIÇÃO N°
1	BASE DE CONTROLO (MODELO SSP-20-1)	1	11834
	BASE DE CONTROLO (MODELO SSP-H-20)		11836
2	TAMPA TRASEIRA DA BASE DE CONTROLO	1	11719
3	PAINEL DE CONTROLO (INCLUI #4)	1	11837
4	PARAFUSO DO PAINEL DE CONTROLO	3	11024
5	ROSCA DA MANGEUIRA DE INFLAR	1	11831
6	CHAVE PARA O PARAFUSO DO PAINEL DE CONTROLO	1	11053
7	MANGUEIRA DE INSUFLAÇÃO DA COBERTURA DO SPA	1	11830
8	ANEL DE VEDAÇÃO (O-RING) DO DISPOSITIVO DE CONTROLO DE ENTRADA/SAÍDA DO SPA	2	11699
9	ANEL DE VEDAÇÃO (O-RING) DO DISPOSITIVO DE CONTROLO DA ENTRADA DE AR DO SPA	1	11687
10	BUJÃO DE DRENAGEM DO SPA	1	11696
11	ADAPTADOR PARA A VÁLVULA DE DRENAGEM DO SPA	1	11718
12	INVÓLUCRO DO CARTUCHO DO FILTRO	1	11798
13	CARTUCHO DO FILTRO	2	11692
14	TAMPA DO INVÓLUCRO DO CARTUCHO DO FILTRO	1	11797
15	BUJÃO DA ENTRADA/SAÍDA	3	11739
16	CUBA DO SPA	1	11842
17	COBERTURA DO SPA	1	11841
18	EMPOLA INSUFLÁVEL DA COBERTURA DO SPA (PRÉ-INSTALADA NA COBERTURA DO SPA)	1	11689
19	FORRO DE PROTEÇÃO DE FUNDO	1	11717
20	DISPENSADOR DE PRODUTOS QUÍMICOS	1	10883
21	CINTAS PARA EFETUAR TESTES	1	11855
22	CHAVE	1	11742
23	MANÓMETRO PARA MEDIÇÃO DA PRESSÃO	1	11741
24	ADAPTADOR PARA A MANGUEIRA DE INFLAR	1	11829
25	CONEXÃO MACHO DA FIVELA	6	11698
26	CONEXÃO FÊMEA DA FIVELA	6	11799

Quando solicitar peças de reposição, certifique-se de citar o modelo e número da peça.

ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

Capacidade máxima de lugares sentados:	4 adultos
Capacidade da água:	210 gal (795 L)
Diâmetro interior/exterior:	58/75 in (147/191 cm)
Altura:	28 in (71 cm)
Soprador de bolhas de ar:	0.9HP / 220-240 V / 50 Hz
Taxa de fluxo da bomba de filtragem:	460 gal/hr (1,741 L/hr)
Potência do aquecedor:	2,200 W / 220-240 V / 50Hz
Amplitude da temperatura:	20ºC – 40ºC (68ºF – 104ºF)
Aumento da temperatura:	1.5-2.5ºC/hr (3ºF – 4.5ºF/hr)
Quantidade de expulsão de bolhas" Bubble Jets:	120
Pressão de ar recomendada para a cuba do spa:	0.083 bar (1.2 psi)
Modelo SSP-20-1:	Cabo elétrico conectado com bomba filtro, aquecedor, bomba para inflar e painel de controle.
Modelo SSP-H-20:	Cabo elétrico conectado com bomba filtro, aquecedor, bomba para inflar, tratamento de água embutido e painel de controle.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Preparação do local e requisitos

- O spa pode ser instalado dentro de casa ou no exterior. Somente para uso residencial.
- O spa tem de ficar instalado sobre uma superfície nivelada, plana e macia que seja capaz de suportar o peso máximo correspondente ao spa cheio de água e quatro adultos; peso 2500 lbs (1136 Kg).
- Verificar que a área esteja livre de objetos afiados, pontiagudos e/ou cortantes, tanto debaixo, como na sua proximidade do spa.
- É necessário instalar um sistema adequado de escoamento em volta do spa para o caso de ocorrer qualquer transbordo ou derramamento da água.
- Ligar o spa a uma tomada de corrente corretamente localizada e que permita um acesso fácil para fazer testes periódicos tanto ao cabo de ligação elétrica, como ao funcionamento do disjuntor diferencial.
- Garantir que haja um espaço suficiente à volta do spa para ter um pleno acesso ao equipamento do spa para manutenção e/ou assistência técnica.
- A área deve facilitar a drenagem adequada para poder guardar o spa durante longos períodos de tempo.

Requisitos adicionais para instalação dentro de casa

- Verificar que o chão possa suportar o peso completo do spa cheio e com o número máximo de ocupantes para que está previsto. Verificar este requisito através de um empreiteiro qualificado ou de um engenheiro de estruturas.
- Verificar que o chão seja resistente à água e que a superfície não seja escorregadia. Não instalar o spa sobre tapetes ou outros materiais que possam ser danificados pala humidade ou pela condensação.
- Não instalar o spa dentro de casa num andar superior ao rés-do-chão devido à possibilidade de que ocorram danos produzidos pela água ou pela humidade.
- A humidade é um efeito colateral natural da instalação do spa no interior de casa. O aposento deve ser adequadamente ventilado para permitir a evaporação da humidade. Instalar um sistema de ventilação a fim de prevenir o excesso condensação e/ou de humidade na divisão.

Requisitos adicionais para instalação no exterior

- O proprietário do spa pode ter de cumprir leis locais ou estatais relativas à segurança de crianças, barreiras de segurança, iluminação e outros requisitos de segurança. Consultar as autoridades locais de licenciamento de construções civis para obter informações mais detalhadas.
- Verificar que a superfície esteja nivelada, seja plana, macia e suficientemente forte para suportar o peso completo do spa cheio e com o número máximo de ocupantes para que está previsto.
- Não instalar o spa sobre relva, terra ou lama, uma vez que isto aumenta a quantidade de detritos que entram no spa e podem danificar o fundo do spa.
- Não expor o spa à radiação direta do sol por longos períodos de tempo.
- É possível instalar e deixar o spa no exterior a uma temperatura não inferior a 4°C (39°F) desde que a temperatura da água no interior do spa seja superior a 4°C (39°F) e a água no interior do sistema de circulação, da bomba e dos tubos não fique congelada. Colocar um "tapete isolante de temperatura" entre o fundo do spa e o solo a fim de prevenir a perda de calor pelo fundo do spa e para proporcionar uma melhor retenção do calor.

REQUERIMENTOS DA ZONA DE SEGURANÇA

Os aparelhos elétricos do spa têm de estar instalados nas zonas 1 e 2 ou fora de todas as zonas. As zonas medidas estão limitadas pelas paredes e pelas partições fixas.

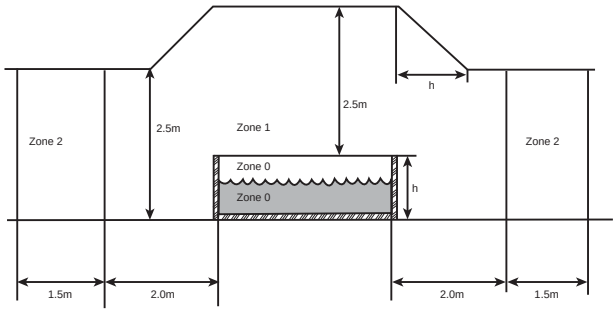

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM (continuação)

Ligação à terra da unidade de controlo do spa

A instalação elétrica da unidade de controlo do spa deve ser efetuada por um eletricista credenciado que a ligue à instalação doméstica, utilizando um terminal com terra e um cabo em cobre maciço com uma secção mínima de 1,5 mm2, da seguinte forma (condutor de terra não incluído):

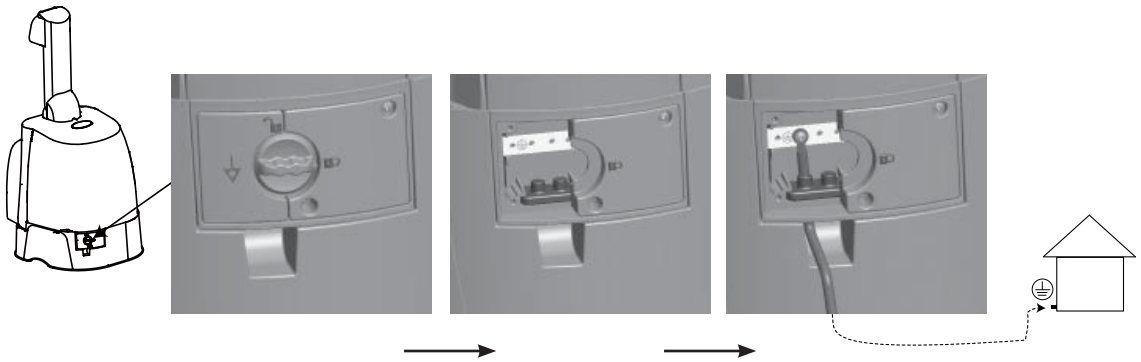

Instalar o spa através de, pelo menos, 2 pessoas.

1. Mover a embalagem completa para o local selecionado. Não arrastar a tina do spa pelo chão, pois poder-se-ia danificar e provocar fugas. Abrir o cartão com cuidado uma vez que o mesmo pode ser novamente utilizado para guardar o spa a longo prazo ou quando não estiver em utilização.
2. Expor todas as peças no chão e verificar que não falta nenhuma. No caso de encontrar peças faltantes ou danificadas contactar o serviço de assistência técnica Intex mais próximo, de acordo com a lista fornecida numa falha em separado com a denominação "Centros de Assistência Técnica Autorizados".

Unidade de controlo do Spa

1. Conecte o plugue do cabo do painel de controle **(3)** na tomada em cima da base de controle do Spa e parafuse a tampa firmemente com a mão. **(veja ilustração 1).**
2. Aparafusar os parafusos do painel de controlo **(4)** com a chave plana fornecida **(6)** para fixar o painel de controlo **(veja ilustração 2).**
3. Ligar a unidade de controlo do spa a uma tomada elétrica com instalação de terra.

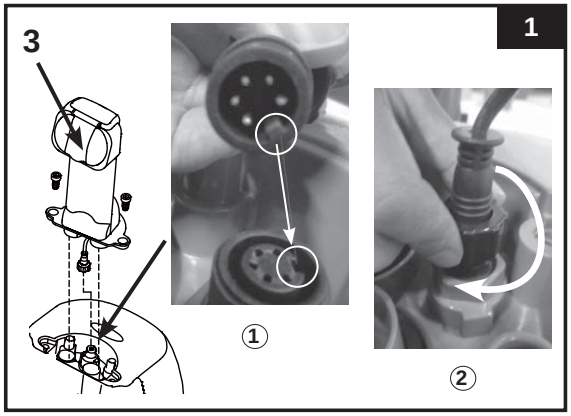

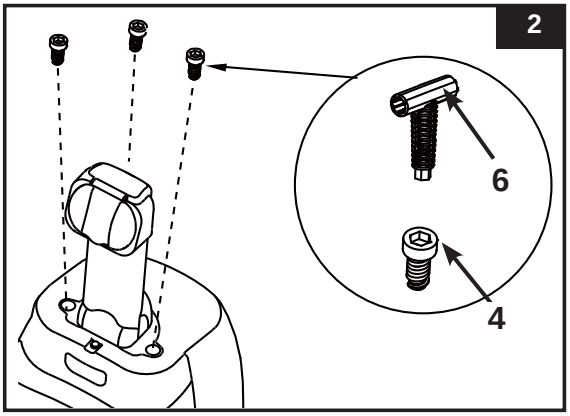

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM (continuação)

Inflar

Insuflar a parede da tina do spa

1. Retirar o tecido do fundo (19) e estendê-lo por cima da área desimpedida. Em seguida estender o forro do spa e apontar a válvula de drenagem em direção a uma área de drenagem apropriada.
2. Premir o botão localizado no topo da base de controlo e retirar a tampa traseira **(veja ilustração 3).**
3. Desrosquei a rosca da mangueira de inflar **(5)** para mostrar a saída de ar da bomba para inflrar, insira a ponta da mangueira para inflar **(7)** na saída de ar e vire para a direita para travá-la **(veja ilustração 4)**.
4. Desaparafusar a tampa da válvula de ar para aceder à haste voltada para cima para proceder à insuflação. Inserir a outra extremidade da mangueira de insuflação **(7)** na válvula e rodar para a direita para a bloquear nessa posição **(veja ilustração 5)**.

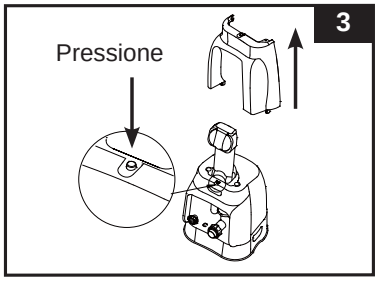

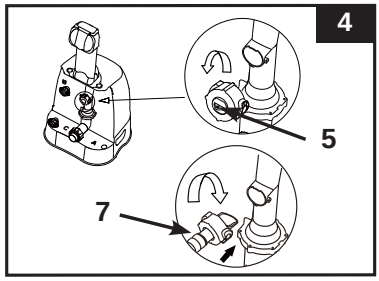

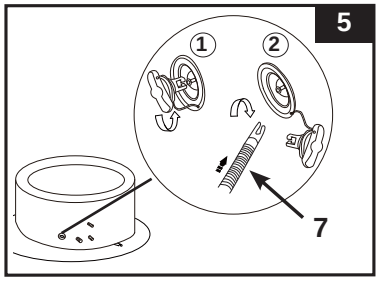

5. Primeiramente, pressione o botão ⏻ para ligar o painel da unidade de controle. Premir o botão para insuflar a parede da tina do spa até que fique firme ao tato mas sem ficar dura **(veja ilustração 6)**.
   IMPORTANTE: Não insuflar demasiado nem utilizar nenhum compressor de ar de alta potência para proceder â insuflação.
6. Premir o botão para parar.
7. Desligar a mangueira de insuflação **(7)** da válvula de ar e ligar o manómetro **(23)** à válvula de ar. A agulha do manómetro deve ficar na zona verde para que a pressão seja a adequada **(veja ilustração 7)**. Repetir os passos anteriores para acrescentar mais ar caso seja necessário.

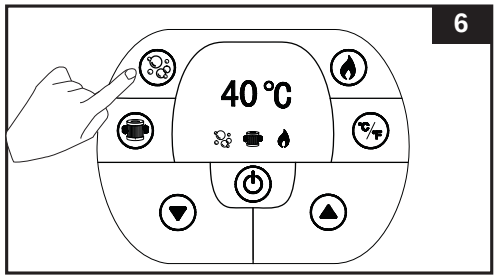

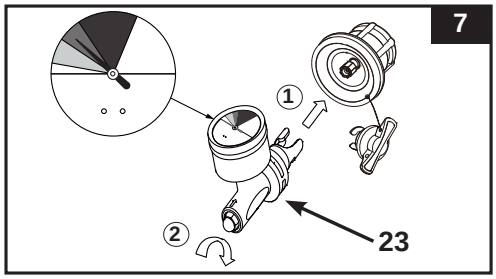

8. Voltar a colocar a tampa da válvula de ar.
   NOTA: A tampa está concebida para ser aparafusada e desaparafusada. Nunca exercer demasiada força pois poder-se-ia causar o desprendimento completo da válvula do sistema interno de insuflação. Veja-se o capítulo "Aperto da válvula de ar da tina do spa" para fazer a manutenção da válvula.

Insuflar a empola da cobertura do spa

1. Abrir a válvula de insuflação e inserir a mangueira de insuflação **(7)** na válvula; premir para insuflar a parede da tina do spa até que fique firme ao tato mas sem ficar dura **(veja ilustração 7).**
2. Desligar a mangueira de insuflação **(7)** da saída do ar do soprador de insuflação e da válvula.
3. Coloque a rosca da mangueira de inflar **(5)** de volta, feche a válvula de inflar.

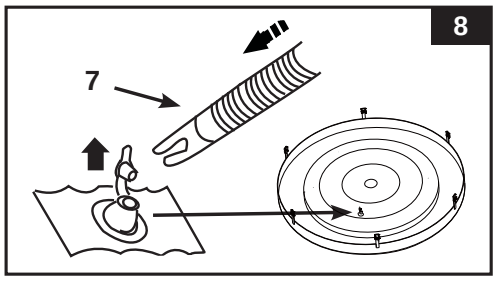

NOTA: Se existir a necessidade de adicionar algum ar à parede da tina do spa ou à empola da cobertura do spa depois de terem sido instalados, consultar os capítulos "Insuflar a parede da tina do spa" e "insuflar a parede da tina do spa" acima.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM (continuação)

Desinflar

Para a parede da tina do spa:

1. Desaparafusar a tampa para aceder à haste, empurrar a haste para dentro e rodar 90 graus para a direita, para a fixar na posição inferior **(veja ilustração 9).**
2. Uma vez que o esvaziamento estiver completo, empurrar a haste para dentro e rodar 90 graus para a esquerda para voltar a colocá-la na posição de insuflação.
3. Voltar a colocar a tampa da válvula de ar.

9

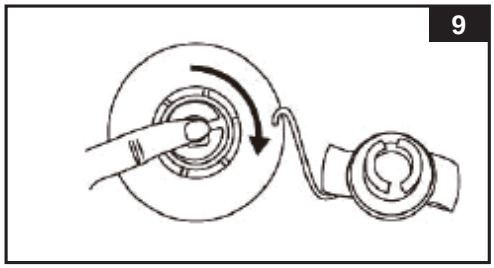

Para a empola de ar da cobertura:

1. Puxar a tampa da válvula para fora e apertar a válvula na base até esvaziar todo o ar.
2. Fechar e meter novamente a válvula para dentro.

Instalação da Unidade de Controlo do Spa

1. Ligar a unidade de controlo à tina do spa **(veja ilustração 10)**. Apertar à mão os conectores com firmeza. Não utilizar ferramentas para apertar.
2. Voltar a instalar a tampa traseira (2) na base de controlo do spa **(veja ilustração 11).** A cobertura traseira tem de ser instalada antes de usar o spa.

   CUIDADO: Não se sentar, encostar-se cobrir ou colocar qualquer objeto por cima da unidade de controlo do spa.

10

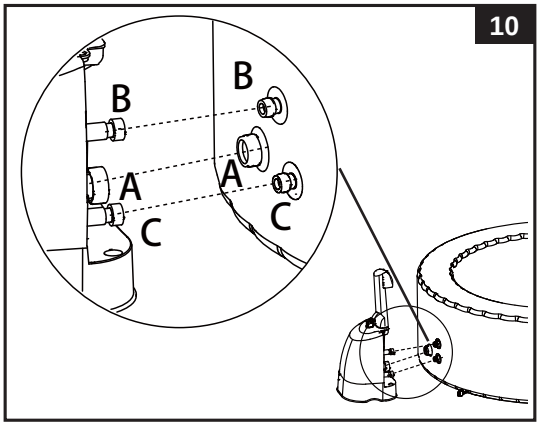

11

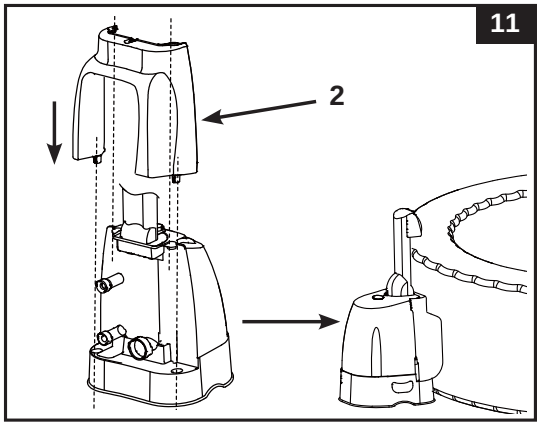

3. Prender invólucro do cartucho do filtro no interior da grelha da saída da tina do spa (posição inferior, marcada com "C") **(veja ilustração 12).**
4. Antes de encher com água verificar que as tampas das válvulas de drenagem do fundo estejam bem fechadas tanto do lado de dentro, como do lado de fora.
5. Encher a tina do spa com água doce a um nível entre o MIN e o MAX marcados na parte interior da parede do spa. Não encher demasiado o spa.

   AVISOS: Nunca deitar água diretamente no spa com uma temperatura superior a 40°C (104°F). É recomendável to encher a tina do spa com água morna a fim de que o aquecimento seja mais rápido e se economize energia.
6. Colocar a cobertura e a empola de ar do spa (pré-instalada na cobertura do spa) por cima da cuba do spa e verificar que as fivelas da cobertura estão fechadas utilizando a chave de aperto fornecida.
   IMPORTANTE: Inspecionar regularmente a cobertura do spa para verificar que não haja fugas, desgaste prematuro nem rasgões, danos ou sinais de deterioração. Nunca utilizar uma cobertura danificada.

12

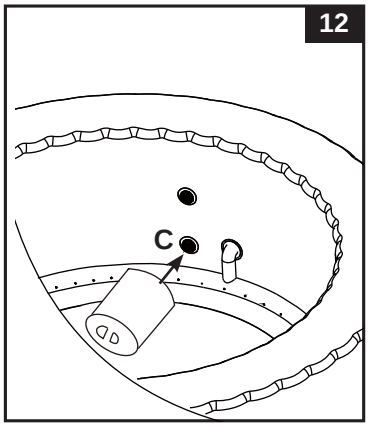

7. Certifique-se de que o Spa esteja conectado a uma tomada elétrica aterrada e pressione o botão ⏻ para ligar os botões do painel da unidade de controle pela primeira vez. Pressione o botão 🔥 no painel de controle para ativar o aquecedor, consulte a seção de operação "Painel da Unidade de Controle do Spa". O sistema de aquecimento tem a capacidade de aumentar a temperatura da água em aproximadamente 3-4.5ºF (1.5-2.5ºC) por hora.

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

UNIDADE DE CONTROLO DO SPA

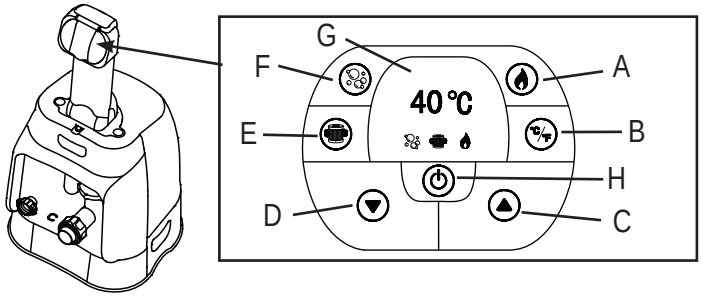

A: Botão para aquecer
B: Botão de mudança de graus centígrados para graus fahrenheit
C: Botão de aumento da temperatura
D: Botão de diminuição da temperatura
E: Botão do filtro de água
F: Botão para a produção de bolhas
G: Mostrador LED
H: Botão de Ligar/Desligar

Botão de Ligar/Desligar: Uma vez que o aparelho esteja ligado, use este botão para ativar os botões do painel de controle da unidade. Quando estiver ativada, a luz próxima ao botão ficará verde. Pressione este botão para desligar todas as funções atualmente ativas.

Botão para aquecer: Utilizar este botão para ativar o sistema de aquecimento. A bomba aquece a água do spa até chegar à temperatura desejada.
Depois da temperatura da água descer 2°C (3.6°F) abaixo da temperatura programada, o sistema de aquecimento reiniciará o seu funcionamento. Quando a luz por cima do botão de aquecimento acender a vermelho, o sistema de aquecimento está ativado. Quando a luz ficar verde, a água está à temperatura programada e o sistema de aquecimento volta a parar.
NOTA: Se o sistema de aquecimento estiver ativado, o sistema de filtragem começará automaticamente a trabalhar.
NOTA: Depois de apagar o sistema de aquecimento o sistema de filtragem continuará a funcionar 24 horas.

Botão de mudança de graus centígrados para graus fahrenheit:
A temperatura pode ser mostrada quer em graus fahrenheit, quer em graus centígrados. Por defeito o sistema está definido para graus centígrados.
CUIDADO: NUNCA utilizar o spa se temperatura da água indicada for superior a 104°F (40°C).

Botões de regulação da temperatura: Ao premir os botões de aumento ou de diminuição da temperatura a indicação LED começará a piscar. Quando a indicação LED estiver a piscar pode-se programar a temperatura desejada. Se se mantiverem premidos estes botões, os valores aumentarão ou diminuirão rapidamente. A nova temperatura desejada permanecerá indicada no mostrador LED durante 5 segundos para confirmar o novo valor.
NOTA: A temperatura por defeito é de 20°C (68°F).
NOTA: A programação da temperatura vai de 20°C (68°F) a 40°C (104°F).

Botão do filtro de água:
Este botão liga e desliga a bomba do filtro.
A luz por cima do botão do filtro da água fica verde quando activado.

Botão para a produção de bolhas: Utilizar este botão para ativar o sistema de massagem, que se desliga automaticamente após 30 minutos. A luz por cima do botão das bolhinhas fica verde quando activado.
AVISOS: Não utilizar o sistema de bolhas quando a cobertura estiver colocada, o ar pode-se acumular no interior do spa e causar danos irreparáveis e ferimentos físicos.

40 °C

Mostrador LED: Uma vez ligado o mostrador LED indica automaticamente a temperatura atual da água.

Para o modelo SSP-H-20 somente: o tratamento de água embutido funciona automaticamente em conjunto com o sistema de filtragem.

IMPORTANTE: As seguintes condições provocarão um aquecimento lento da água.
- A temperatura ambiente é inferior a 50ºF (10ºC).
- A velocidade do vento no exterior é superior a 8-12 mph (3.5-5. 4m/s)
- A função de produção de bolhas de ar está ativada quando se está a aquecer a água do spa.
- O spa não está corretamente coberto com a respetiva tampa quando a água está a aquecer.

CÓDIGO LED

Leitura LED	CAUSA	POSSÍVEIS SOLUÇÕES
E90	Não há fluxo de água	• Verificar que a unidade esteja ligada à tomada e o interruptor esteja na posição on. • Verificar que a tampa da grelha de saída esteja limpa e isenta de obstruções. • Limpar ou substituir o cartucho; consultar a secção Manutenção e Arrumação. • Verificar que as conexões de entrada e saída da tina do spa e a bomba de filtragem não estejam obstruídas. • Ligue e desligue a unidade de controle. Ligue o GFCI / RCD e reiniciar tudo de novamente. • Se o problema persistir, contactar o centro de assistência técnica da Intex.
E94	A temperatura da água é demasiado baixa	• Se a temperatura do ar ambiente estiver abaixo dos 4°C (39°F), recomendamos não utilizar o spa. • Ligue e desligue a unidade de controle. Ligue o GFCI / RCD e reiniciar tudo de novamente. • Premir o botão de aumento da temperatura para programar a temperatura da água desejada. • Se o problema persistir, contactar o centro de assistência técnica da Intex.
E95	A temperatura da água anda à volta de 122°F (50°C)	• Premir o botão de diminuição da temperatura para baixar a temperatura da água. • Ligue e desligue a unidade de controle. Quando a água esfriar, reiniciar tudo de novamente. • Se o problema persistir, contactar o centro de assistência técnica da Intex.
E96	Erro de sistema	• Ligue e desligue a unidade de controle. Ligue o GFCI / RCD e reiniciar tudo de novamente. • Se o problema persistir, contactar o centro de assistência técnica da Intex.
E97	Extintor com pó químico seco	• Fale com o Apoio ao Cliente de Intex.
E98	A temperatura da água anda à volta de 131°F (55°C)	• Quando a água esfriar até 40 ° C (104 ° F) pressione o botão RESET localizada no lado inferior da base de controle.
END	Após 72 horas de funcionamento a bomba começará a hibernar e as funções de aquecimento rápido e de filtragem da água ficam desativadas.	• Premir o botão do filtro de água para reativar a bomba de filtragem.

Reiniciar o aquecimento

1. Não se esquecer de premir o botão "Reset" no lado da unidade de controlo do spa utilizando um objeto pequeno e fino antes da primeira utilização.
2. Consultar a secção "Tabela de Códigos LED".

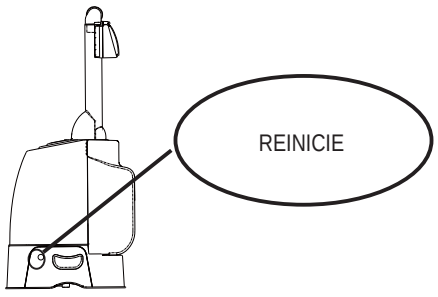

PRODUTOS QUÍMICOS E MANUTENÇÃO

⚠ AVISOS

Sempre desconecte este produto da tomada elétrica antes de remover para limpar, consertar ou fazer qualquer ajuste no produto.

Manutenção da água

O proprietário do spa deve controlar regularmente o estado sanitário da água e cumprir o seu calendário de manutenção (diariamente, caso seja necessário). Adicionar desinfetante e outros produtos químicos para controlo das bactérias e vírus presentes na água do spa. A manutenção do equilíbrio adequado da água através da utilização apropriada de desinfetantes é o fator mais importante para maximizar a vida e a aparência da tina do spa, assim como para assegurar o ter uma água limpa, saudável e segura. É importante utilizar a técnica adequada para testar e tratar a água do spa. Consultar o seu técnico de químicos e desinfetantes para piscinas e spas, fazendo-lhe as perguntas necessárias sobre kits de teste e procedimentos de teste.

CUIDADO: SIGA SEMPRE AS INSTRUÇÕES DO FABRICANTE DE PRODUTOS QUÍMICOS, E OS CUIDADOS PARA EVITAR ACIDENTES.

Não adicionar químicos se o spa estiver ocupado. Isto pode causar irritação da pele ou dos olhos. As soluções de cloro concentradas podem danificar tina do spa. Em NENHUM caso a Intex Recreation Corp., Intex Development Co. Ltd., suas companhias, agentes autorizados, centros de serviços, revendedores ou empregados são responsáveis pelos custos da perda da piscina, água, químicos ou qualquer parte da piscina.

Manutenção da água do spa e do cartucho

Proteger todos os ocupantes do spa se qualquer eventual doença relacionada com a água mantendo a água do spa limpa e desinfetada. Praticar sempre uma boa higiene. Para garantir uma qualidade apropriada da água do spa seguir os seguintes procedimentos:

1. Inspecionar e limpar o cartucho do filtro todos os dias e substituir o cartucho do filtro de 3 em 3 dias.
   - **a.** Desaparafusar a caixa do cartucho da parede da tina do spa e retirar o cartucho **(veja ilustração 13).**
   - **b.** Utilizar uma mangueira de jardim para lavar o cartucho. Se o cartucho continuar sujo e descolorado deve ser substituído. Ter sempre à mão cartuchos sobresselentes.
   - **c.** Voltar a instalar o cartucho limpo na caixa do cartucho e voltar a colocar a caixa do cartucho na parede da tina do spa parede.
2. Mudar a água do spa de 3 em 3 dias. Consultar as secções "Drenagem da tina do spa" e "Limpeza da tina do spa" para maiores detalhes.
3. Utilizar produtos químicos para manter as características químicas da água apropriadas. Os danos no spa resultantes da utilização incorreta de químicos e da gestão errada da água do spa não estão cobertos pela garantia.
4. Todos os ocupantes devem tomar duche antes de entrar no spa.

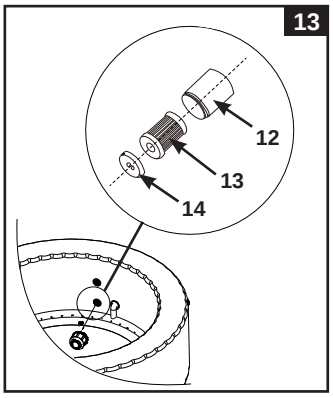

Equilíbrio químico da água

Manter o pH da água do spa a um nível entre 7,2 e 7,8; a alcalinidade total a um nível entre 80 e 120ppm e um nível de cloro 2 to 4ppm. Utilizar as cintas incluídas para os três diferentes modos de teste para testar as características químicas da água do spa antes de cada utilização do spa e continuar a testar a água pelo menos uma vez por semana.

Test Strisp podem checar o níveis de cloro, pH, alcalinidade no mesmo tempo:

1. Mergulhar a tira na água retirar imediatamente.
2. Segure a tira durante 15 segundos (não agite em excesso).
3. Checar os niveles de cloro, pH, alcalinidade com a escada de cores da etiqueta. Si é preciso pode ajustar a água.

NOTA: Verificar a data de validade do kit de testes dado que o resultado dos testes pode ser incorreto se o kit for utilizado após essa data. Um pH baixo danificará a tina do spa e a bomba. Os danos resultantes do desequilíbrio químico não estão cobertos pela garantia.

Utilizar o dispensador flutuante para os produtos químicos incluído para administrar o cloro a água do spa [tamanho das pastilhas químicas: inferior a 1" (2,5 cm) de diâmetro]. Add 1 tablete no Dispensador flutuante para produtos químicos. Cumprir sempre as instruções do fabricante do produto químico. Quando o spa estiver a ser utilizado retirar o dispensador de químicos flutuantes.

Nunca deixar que o cloro entre em contacto com a tina do spa se não estiver completamente dissolvido.

IMPORTANTE: Premir o botão do painel de controlo do spa para ligar o soprador de bolhas de ar e ajudar a dissolver os químicos na água.

Nunca misturar os químicos uns com os outros. Adicionar os químicos à água do spa separadamente. Dissolver completamente cada um dos químicos antes de adicionar o seguinte à água.

MANUTENÇÃO

Drenagem da tina do spa

1. Desligue a unidade de controle do Spa.
2. Ligar o adaptador da válvula de drenagem adaptador a uma mangueira de jardim e apontar a outra extremidade da mangueira de jardim para uma área de drenagem apropriada **(veja ilustração 14).**
3. Retirar a tampa da válvula de drenagem para o lado de fora da tina do spa e ligar o adaptador da válvula de drenagem à válvula de drenagem **(veja ilustração 14).**
4. A partir do lado de dentro da tina do spa, abrir a tampa da válvula de drenagem, a água começará a correr para fora da mangueira de jardim.
5. Depois da água se ter escoado completamente, desligar a unidade de controlo da parede da tina do spa. Levantar a parede da tina do spa do lado oposto àquele onde se encontra o dreno, conduzindo qualquer quantidade de água remanescente para o dreno e esvaziar completamente o spa **(veja ilustração 15).**
6. Fixe a mangueira de inflar **(7)** na saída de ar da unidade de controle.
7. Ligue o Spa e pressione o botão , insira a mangueira de inflar na entrada / saída da lona do Spa e na unidade de controle do Spa para secar toda a água no sistema de tubulação. **(veja figura 16 e 17).**
8. Utilizar uma toalha para limpar qualquer quantidade de água restante e humidade que se encontre na tina do spa e na unidade de controlo.
9. Assegurar que a tina do spa e a respetiva unidade de controlo fiquem perfeitamente secas.
   NOTA: Os tampões em anexo **(15)** podem ser utilizados para tapar os conectores de entrada e saída da água a partir do lado de dentro da tina do spa a fim de prevenir que a água possa sair.

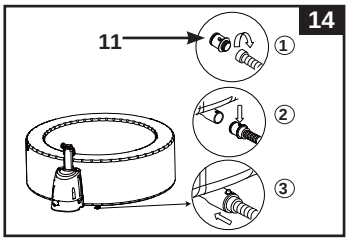

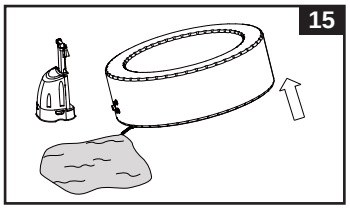

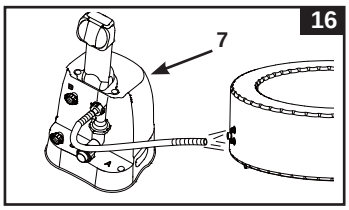

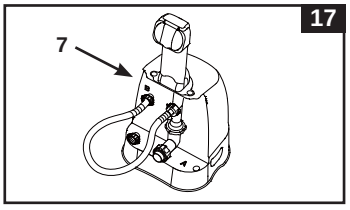

Limpeza da cuba do spa

Se for visível alguma sujidade na água ou a água se tornar turva e até os produtos químicos não a conseguirem aclarar, mudar a água e limpar a tina do spa. Consultar o capítulo "Drenagem da tina do spa" sobre como drenar o spa.
Durante o esvaziamento retirar a caixa do cartucho do interior da parede da tina do spa, limpá-los e/ou substituir o cartucho do filtro. Utilizar uma esponja e uma solução de detergente suave para limpar qualquer sujidade ou nódoas no interior da parede de dentro do spa. Passar meticulosamente por água limpa antes de voltar a encher com água limpa.
IMPORTANTE: Não utilizar palha-de-aço escovas duras ou produtos de limpeza abrasivos.

Como apertar a válvula de ar da tina do spa

Examinar o estado da válvula de ar da tina do spa para verificar que não haja perdas e/ou fugas e apertá-la antes de cada utilização. Se houver fuga de ar através da válvula, utilizar a chave fornecida **(22)** para apertar a válvula de ar da seguinte forma:

1. Verificar que a tina do spa esteja desinsuflada; abrir a tampa da válvula de ar e inserir a chave **(22)** no corpo da válvula de ar **(veja ilustração 18).**
2. Com uma mão, segurar a parte de trás da base da válvula de ar, pelo lado de dentro da parede da tina e rodar a chave **(22)** no sentido do movimento dos ponteiros do relógio.
   IMPORTANTE: Não apertar demasiado a válvula de ar. Nunca apertar a base da válvula de ar quando o spa estiver a ser utilizado ou com água.

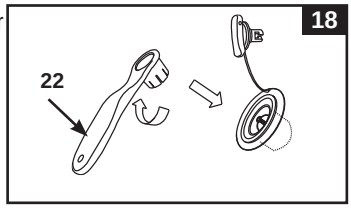

Cobertura do spa

Note-se que os fechos de fixação da tampa são fivelas. Duas chaves são fornecidas no saco plástico, com os acessórios e outros manuais. Cada fivela é marcada com símbolos "bloqueado" e "desbloqueado" para uma fácil utilização: coloque a chave na abertura da fivela e gire-a para a posição bloquear ou desbloquear o fecho. Para garantir a segurança de acesso não autorizado, sempre colocar a tampa no Spa quando não estiver em uso e tranque todas as fivelas. Sempre mantenha as chaves fora do alcance das crianças. No caso de você perder as chaves, você pode usar qualquer chave de fenda de tamanho semelhante para bloquear ou desbloquear as fivelas.
Inspecionar regularmente a cobertura do spa para verificar que não haja fugas, desgaste prematuro nem rasgões, danos ou sinais de deterioração. Nunca utilizar uma cobertura gasta ou danificada, pois não proporcionaria o nível de proteção necessário a fim de prevenir o acesso não vigiado de crianças ao spa.

MANUTENÇÃO (continuação)

Reparação da tina e da empola de ar da cobertura
Utilizar o remendo fornecido para reparar qualquer furo:

- Limpar e secar minuciosamente a área a ser reparada.
- Retirar o papel de proteção colocado no remendo e fazer bastante pressão sobre o remendo colocado sobre o furo. Alisar a superfície para remover qualquer bolha de ar que se encontre debaixo do remendo.

⚠ IMPORTANTE

A temperatura do ar ambiente tem influência sobre a pressão interna da tina do spa. O ar que se encontrar no interior da tina do spa pode expandir-se ou contrair-se com a variação da temperatura, conduzindo a uma redução da pressão no interior da tina do spa. Se isto ocorrer, simplesmente utilizar o manómetro fornecido para verificar a pressão interna do ar e adicionar mais ar caso seja necessário.

GUARDANDO POR UM LONGO PERÍODO

1. Drenar e limpar o spa seguindo as instruções das secções "Drenagem da tina do spa" e "Limpeza da tina do spa".
2. Proceder de maneira inversa para desinsuflar e desmontar a tina do spa, a unidade de controlo do spa e a empola da cobertura do spa.
3. Verificar que todos os componentes e acessórios do spa estejam minuciosamente limpos e secos antes de guardar o spa. Deixar a tina do spa secar ao sol, durante uma hora antes de a dobrar.
4. Dobrar a tina do spa sem apertar e evitar qualquer canto ou esquina afiada, cortante ou pontiaguda a fim de evitar danos ou a existência de fugas no forro da tina do spa.
5. Preparação de cartuchos adicionais para utilização posterior.
6. Guardar a tina do spa e os respetivos acessórios num local seco e controlar a temperatura para que se encontre entre os 32 e os 104 °F (0 – 40°C).
7. Use a embalagem original para guardar a piscina.

GUIA DE PROBLEMAS E SOLUÇÕES

PROBLEMA	CAUSA	POSSÍVEIS SOLUÇÕES
SEM DISPLAY / UNIDADE DE CONTROLE DO SPA NÃO FUNCIONA	• O Spa está desconectado ou desligado. • O plugue do cabo do painel de controle está solto. • Falha de energia. • O disjuntor diferencial disparou e desligou o circuito. • O disjuntor diferencial está partido.	• Verifique se o Spa está conectado e ligado. • Verifique se o plugue do cabo do painel de controle está firmemente ligado a tomada em cima da base de controle. • Verificar a alimentação elétrica. • Reiniciar o disjuntor diferencial. • Contatar o centro de serviços Intex.
DISJUNTOR DESARMOU	• Disjuntor abaixo da classificação. • Disjuntor sobrecarregado. • Uma falha elétrica na linha.	• Garanta a correta classificação do disjuntor. • Providenciar um disjuntor apenas para alimentação da tomada do Spa. • Chame um eletricista qualificado para corrigir a falha elétrica.
NÃO AQUECE ADEQUADAMENTE	• A temperatura programada é demasiado baixa. • O cartucho do filtro está sujo. • A temperatura da água diminuirá durante o modo STANDBY do aquecedor. • O elemento de aquecimento está avariado.	• Aumente a temperatura e coloque a tampa do Spa. • Limpar ou substituir o cartucho do filtro na altura apropriada. • Se o aquecedor estiver em modo de espera, pressione o botão com a figura de fogo para aquecer a água até a temperatura definida. • Contatar o centro de serviços Intex.
O SOPRADOR DE BOLHAS DE AR NÃO FUNCIONA	• A bomba está demasiado quente.	• Desligue e desplugue o Spa. Deixar esfriar e reiniciar tudo de novamente. • Contatar o centro de serviços Intex.
BOMBA FILTRO NÃO ESTÁ FUNCIONANDO	• O cartucho do filtro está sujo. • Entrada e / ou saída está obstruída. • O motor da bomba filtro falhou.	• Limpar ou substituir o cartucho do filtro na altura apropriada. • Verificar e limpar a entrada e saída de filtragem regu larmente. • Contatar o centro de serviços Intex.
A ÁGUA NÃO ESTÁ LIMPA	• O Cartucho não foi conectado corretamente. • O tempo de filtragem não é suficiente. • O cartucho do filtro está sujo. • A manutenção da água não é a adequada. • Entrada e / ou saída está obstruída.	• Verifique se o cartucho está corretamente conectado. • Aumentar a duração da filtragem. • Limpar ou substituir o cartucho do filtro na altura apropriada. • Consultar as instruções do fabricante do produto químico. • Verifique e limpe a entrada e saída de filtragem regularmente.
OS ADAPTADORES DA BOMBA NÃO ESTÃO NIVELADOS COM OS ADAPTADORES DO SPA	• Uma característica do PVC é que, com o tempo, se modifica a sua aparência, o que é normal.	• Elevar a bomba com um pedaço de madeira ou com outro tipo de material isolante ou isolado para colocar os adaptadores da bomba ao mesmo nível que os adaptadores do spa.
A TINA ADQUIRIU UMA FORMA ESTRANHA	• Demasiada pressão de ar sob uma forte radiação solar direta.	• Controlar a pressão de ar e libertar ar caso seja necessário. Quando o tempo está muito quente é necessário verificar se não será necessário ou recomendável libertar alguma quantidade de ar. Isto destina-se a evitar qualquer eventual dano na tina.
A TINA PERDE PRESSÃO DE AR	• Tampa da válvula de ar está solta. • Válvula de ar da base está solta. • Existe um furo ou fenda na cuba do spa.	• Assegure-se que a rosca da válvula de ar esteja bem fechada. • Encha a lona do Spa com o ar, em seguida, certifique-se de que a válvula de ar esteja apertada, consulte a seção "Fixação da válvula de ar na lona do Spa". • Colocar uma solução de água com sabão numa seringa e pulverizar sobre as linhas de junção. Se houver alguma fuga ver-se-á o ar a borbulhar. Depois de localizar o furo limpar e secar a área da fuga e aplicar o remendo fornecido com o spa.
VAZAMENTO ENTRE OS CONECTORES DA LONA DO SPA E CONECTORES DA UNIDADE DE CONTROLE	• As conexões de entrada/saída da unidade de controlo do spa não estão devidamente apertadas. • Falta o anel de vedação (o-ring) de alguma entrada ou saída da unidade de controlo.	• Apertar as conexões das entradas e das saídas. • Cobrir o anel de vedação (o-ring) com uma película de petróleo gelificado para ficar à prova de água. • Remova a grade de dentro do Spa com uma chave de fenda, assegure-se o anel de vedação "O" da entrada / saída esteja colo cado, limpo e em perfeito estado.
O SPA É MUITO BARULHENTO SOMENTE NO MODE DE FILTRAGEM	• Componentes da base de controle não estão conectados com firmeza. • O chão onde a base de controle encontra-se, não está nivelado e firme.	• Certifique-se de painel de controle, a tampa traseira e as entradas / saídas estão bem conectadas. • Certifique-se de que o chão esteja nivelado, firme e liso.

GARANTIA LIMITADA

Este PureSpa foi fabricado utilizando materiais da mais alta qualidade e mão-de-obra qualificada. Todos os produtos têm sidos checados e não tem defeitos. Esta Garantia Limitada é aplicável exclusivamente aos PureSpa listados abaixo.
A seguinte disposição é válida apenas para os estados membros dos países europeus: A regulamentação jurídica da diretiva 1999/44/CE não será efetuada por esta garantia Intex.

O Limite de Garantia é aplicado apenas para comprador original e não é transferível. Esta Garantia Limitada é válida para o período indicado a partir da data da compra inicial na loja. Guarde o recibo de compra junto com este manual, pois ele será solicitado e deve acompanhar a solicitação da garantia ou a garantia limitada estará inválida.

Garantia PureSpa – 1 ano

Se um defeito de fabricação for encontrado dentro do período mencionado acima, por favor contate o Centro de Serviços Intex apropriado listado na folha "Centros de Serviço Autorizados". O centro de serviço determinará a validade da solicitação.

AS GARANTIAS SÃO LIMITADAS A OS TERMOS DESTA GARANTIA E EM NENHUM CASO INTEX, SEUS AGENTES O EMPREGADOS TEM RESPONSABILIDADE ALGUMA ANTE OS COMPRADORES O OUTRA PARTE POR DANOS PESSOAIS O MATERIAIS.

Esta Garantia Limitada não aplica-se caso os produtos sejam sujeitos a negligência, uso ou operação irregular, acidente, operação inadequada, voltagem imprópria ou corrente contrária às instruções de funcionamento, ou a danos causados por circunstâncias alheias ao controle da Intex, incluindo mas não limitado a, desgaste natural ou danos causados pela exposição ao fogo, inundação, baixas temperaturas, chuva, ou por força de causas naturais. Este Garantia Limitada é aplicado somente para partes e componentes vendidos pela Intex. A Garantia Limitada não cobre alterações não autorizadas, reparos ou desmontagem por nenhuma outra pessoa, que não seja do Centro de Serviços Intex.

Os custos associados com perda de água da piscina, produtos químicos, danos na água não estão cobertos por esta garantia. Ferimentos, danos em propriedades ou pessoas não estão cobertos por esta garantia.